

**VISION FITNESS®**  
**X6200**  
 FOLDING ELLIPTICAL TRAINER


*vision  
 starts  
 with a  
 vision*




Kontakt  
 Style Fitness GmbH ■ Europapallee 51 ■ 50226 Frechen  
 Allgemeine Informationen ■ Telefon: +49(0)2234-9997-100 ■ E-Mail: info@stylefitness.de  
 Technik-Hotline ■ Telefon: +49(0)2234-9997-500 ■ E-Mail: service@stylefitness.de  
 ■ Telefon: +49(0)2234-9997-200  
 Internet: www.stylefitness.de





Schraubendreher



5 mm Inbusschlüssel (T-Form)

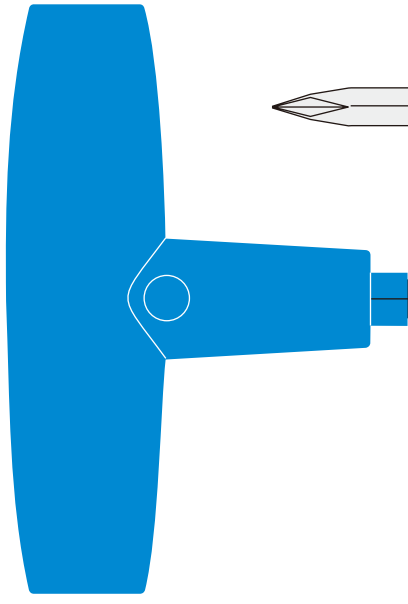

13/15 mm Schraubenschlüssel

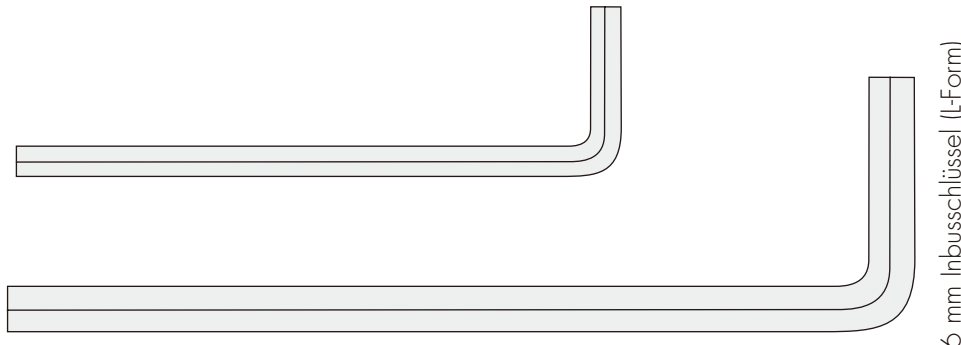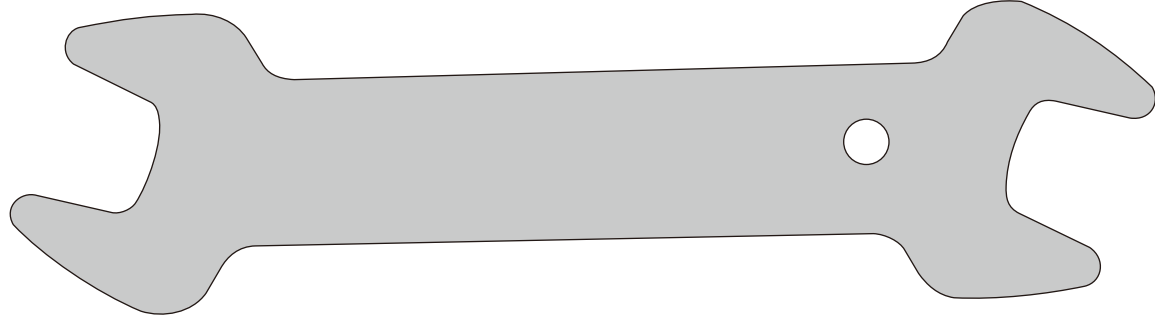


6 mm Inbusschlüssel (L-Form)

5 mm Inbusschlüssel (L-Form)


**ZUBEHÖR**

- Achsenabdeckung
- Pedalarmabdeckung
- Fixierplatte
- Wasserflasche mit Halterung
- Stromkabel
- Farbige Schraubenfüßen
- Aufbauanleitung
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

**GRÜNE TÜTE**

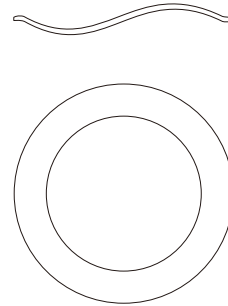


20 X 29 X 1,5 mm  
 Unterlegscheibe gebogen  
 Anzahl: 2

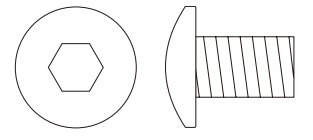


M8 X 13 mm Schraube  
 Anzahl: 2

**BLACK BAG**

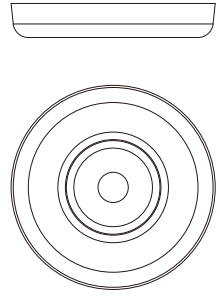

54 X 8 X 2 mm  
 Abschlussmanschette  
 Anzahl: 2

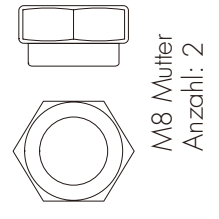


M8 Mutter  
 Anzahl: 2




M4 X 15 mm  
 Flachkopfschraube  
 Anzahl: 2



5 X 10 X 1 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 4




M5 X 12 mm  
 Schraube  
 Anzahl: 4



Verbindungshülse  
 Anzahl: 2



8 X 25 X 1,5 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2



6 X 12 X 1 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 4




M6 X 15 mm Schraube  
 Anzahl: 4




8 X 17 X 1 mm  
 Unterlegscheibe gebogen  
 Anzahl: 4

**ORANGE TÜTE**

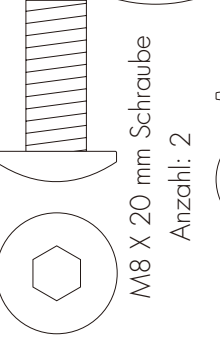

M8 X 20 mm Schraube  
 Anzahl: 2



8 X 14 X 1 mm Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2



17 X 40 X 1 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2



8,2 X 15,4 X 2 mm Federringscheibe  
 Anzahl: 6



M8 X 20 mm Schraube  
 Anzahl: 6



8,5 X 20 X 1 mm Unterlegscheibe  
 Anzahl: 4



8,4 X 17 X 1,0 mm  
 Unterlegscheibe gebogen  
 Anzahl: 2




M8 X 20 mm Schraube  
 Anzahl: 2



8 X 38 X 2 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2

**GELBE TÜTE**



M8 X 25 mm Schraube  
 Anzahl: 4




8 X 17 X 1 mm  
 Unterlegscheibe gebogen  
 Anzahl: 4

**BLAUE TÜTE**



5 X 10 X 1 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2



M5 X 10 mm Schraube  
 Anzahl: 2



25 X 34 X 2 mm  
 Unterlegscheibe gebogen  
 Anzahl: 2



8 X 38 X 2 mm  
 Unterlegscheibe  
 Anzahl: 2

# Aufbauanleitung

## X6200 FOLDING ELLIPTICAL TRAINER

Um Schäden an Ihrem Fitnessgerät zu vermeiden, folgen Sie bitte den Aufbausritten in der richtigen Reihenfolge. Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, notieren Sie sich bitte die Seriennummer auf der dafür vorgesehenen unteren Linie. Die Seriennummer finden Sie am vorderen Standfuß.

Sie benötigen diese Nummer bei Rückfragen oder Garantieansprüchen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr Fitnessgerät nutzen. Sollten Teile, Schrauben oder Werkzeuge fehlen, so kontaktieren Sie unsere Service-Hotline unter Tel.: +49(0)2234-9997-500.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, die Schrauben beim Zusammenbau zu schmieren, um spätere Geräusche zu vermeiden. Achten Sie während des Zusammenbaus darauf, dass Sie die für das Bauteil richtigen Schrauben verwenden.

### SCHRITT 1 GELBE TÜTE



- Für den folgenden Aufbausritt ist es hilfreich, wenn Sie ein Stück der Verpackung vorne unter das Gerät legen.
- Befestigen Sie den vorderen Standfuß mit 4 Schrauben (M8 X 25 mm) und 4 Unterlegscheiben gebogen (8 X 17 X 1 mm) an dem Hauptrahmen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (L-Form) fest.

### SCHRITT 2 ORANGE TÜTE

- Für den folgenden Aufbausritt ist es hilfreich, wenn Sie ein Stück der Verpackung hinten unter das Gerät legen.
- Stecken Sie die Achse durch die Plastikhülse des Rahmens. Stecken Sie eine Unterlegscheibe (17 X 40 X 1 mm) auf jede Seite der Achse. Stecken Sie die linke Laufschiene auf die linke Seite der Achse und die rechte Laufschiene auf die rechte Seite der Achse.
- Stecken Sie den rechten hinteren Standfuß auf die rechte Seite der Achse und den linken hinteren Standfuß auf die linke Seite der Achse. Befestigen Sie die beiden Standfüße jeweils mit 1 Unterlegscheibe (8 X 14 X 1 mm) und 1 Schraube (M8 X 20 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (T-Form) fest.

### SCHRITT 3 BLAUE TÜTE

- Stecken Sie 1 Unterlegscheibe gebogen (25 X 34 X 2 mm) auf die rechte Rotationsachse.
- Führen Sie die Lagerbuchse des rechten Pedalarms auf die rechte Rotationsachse. Platzieren Sie die Laufrolle des Pedalarms in die Laufschiene. Befestigen Sie den Pedalarm mit 1 Unterlegscheibe (8 X 38 X 2,0) und 1 Schraube (M8 X 20 mm) an der Rotationsachse.
- Stecken Sie die Pedalarmabdeckung über die Lagerbuchse des Pedalarms und befestigen Sie sie mit 1 Unterlegscheibe (5 X 10 X 1 mm) und 1 Schraube (M5 X 10 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher fest.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der linken Seite.

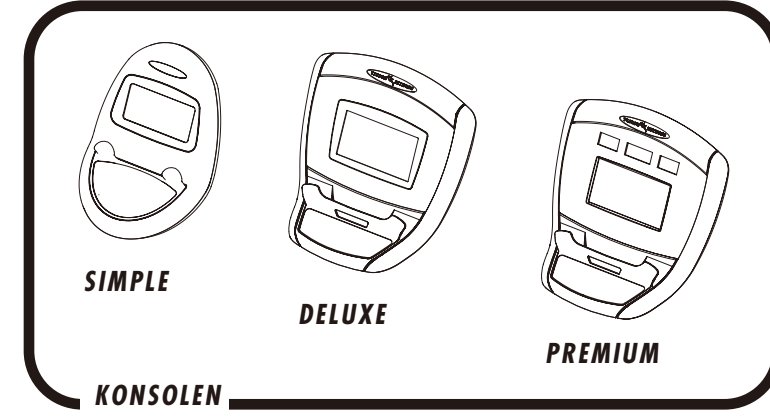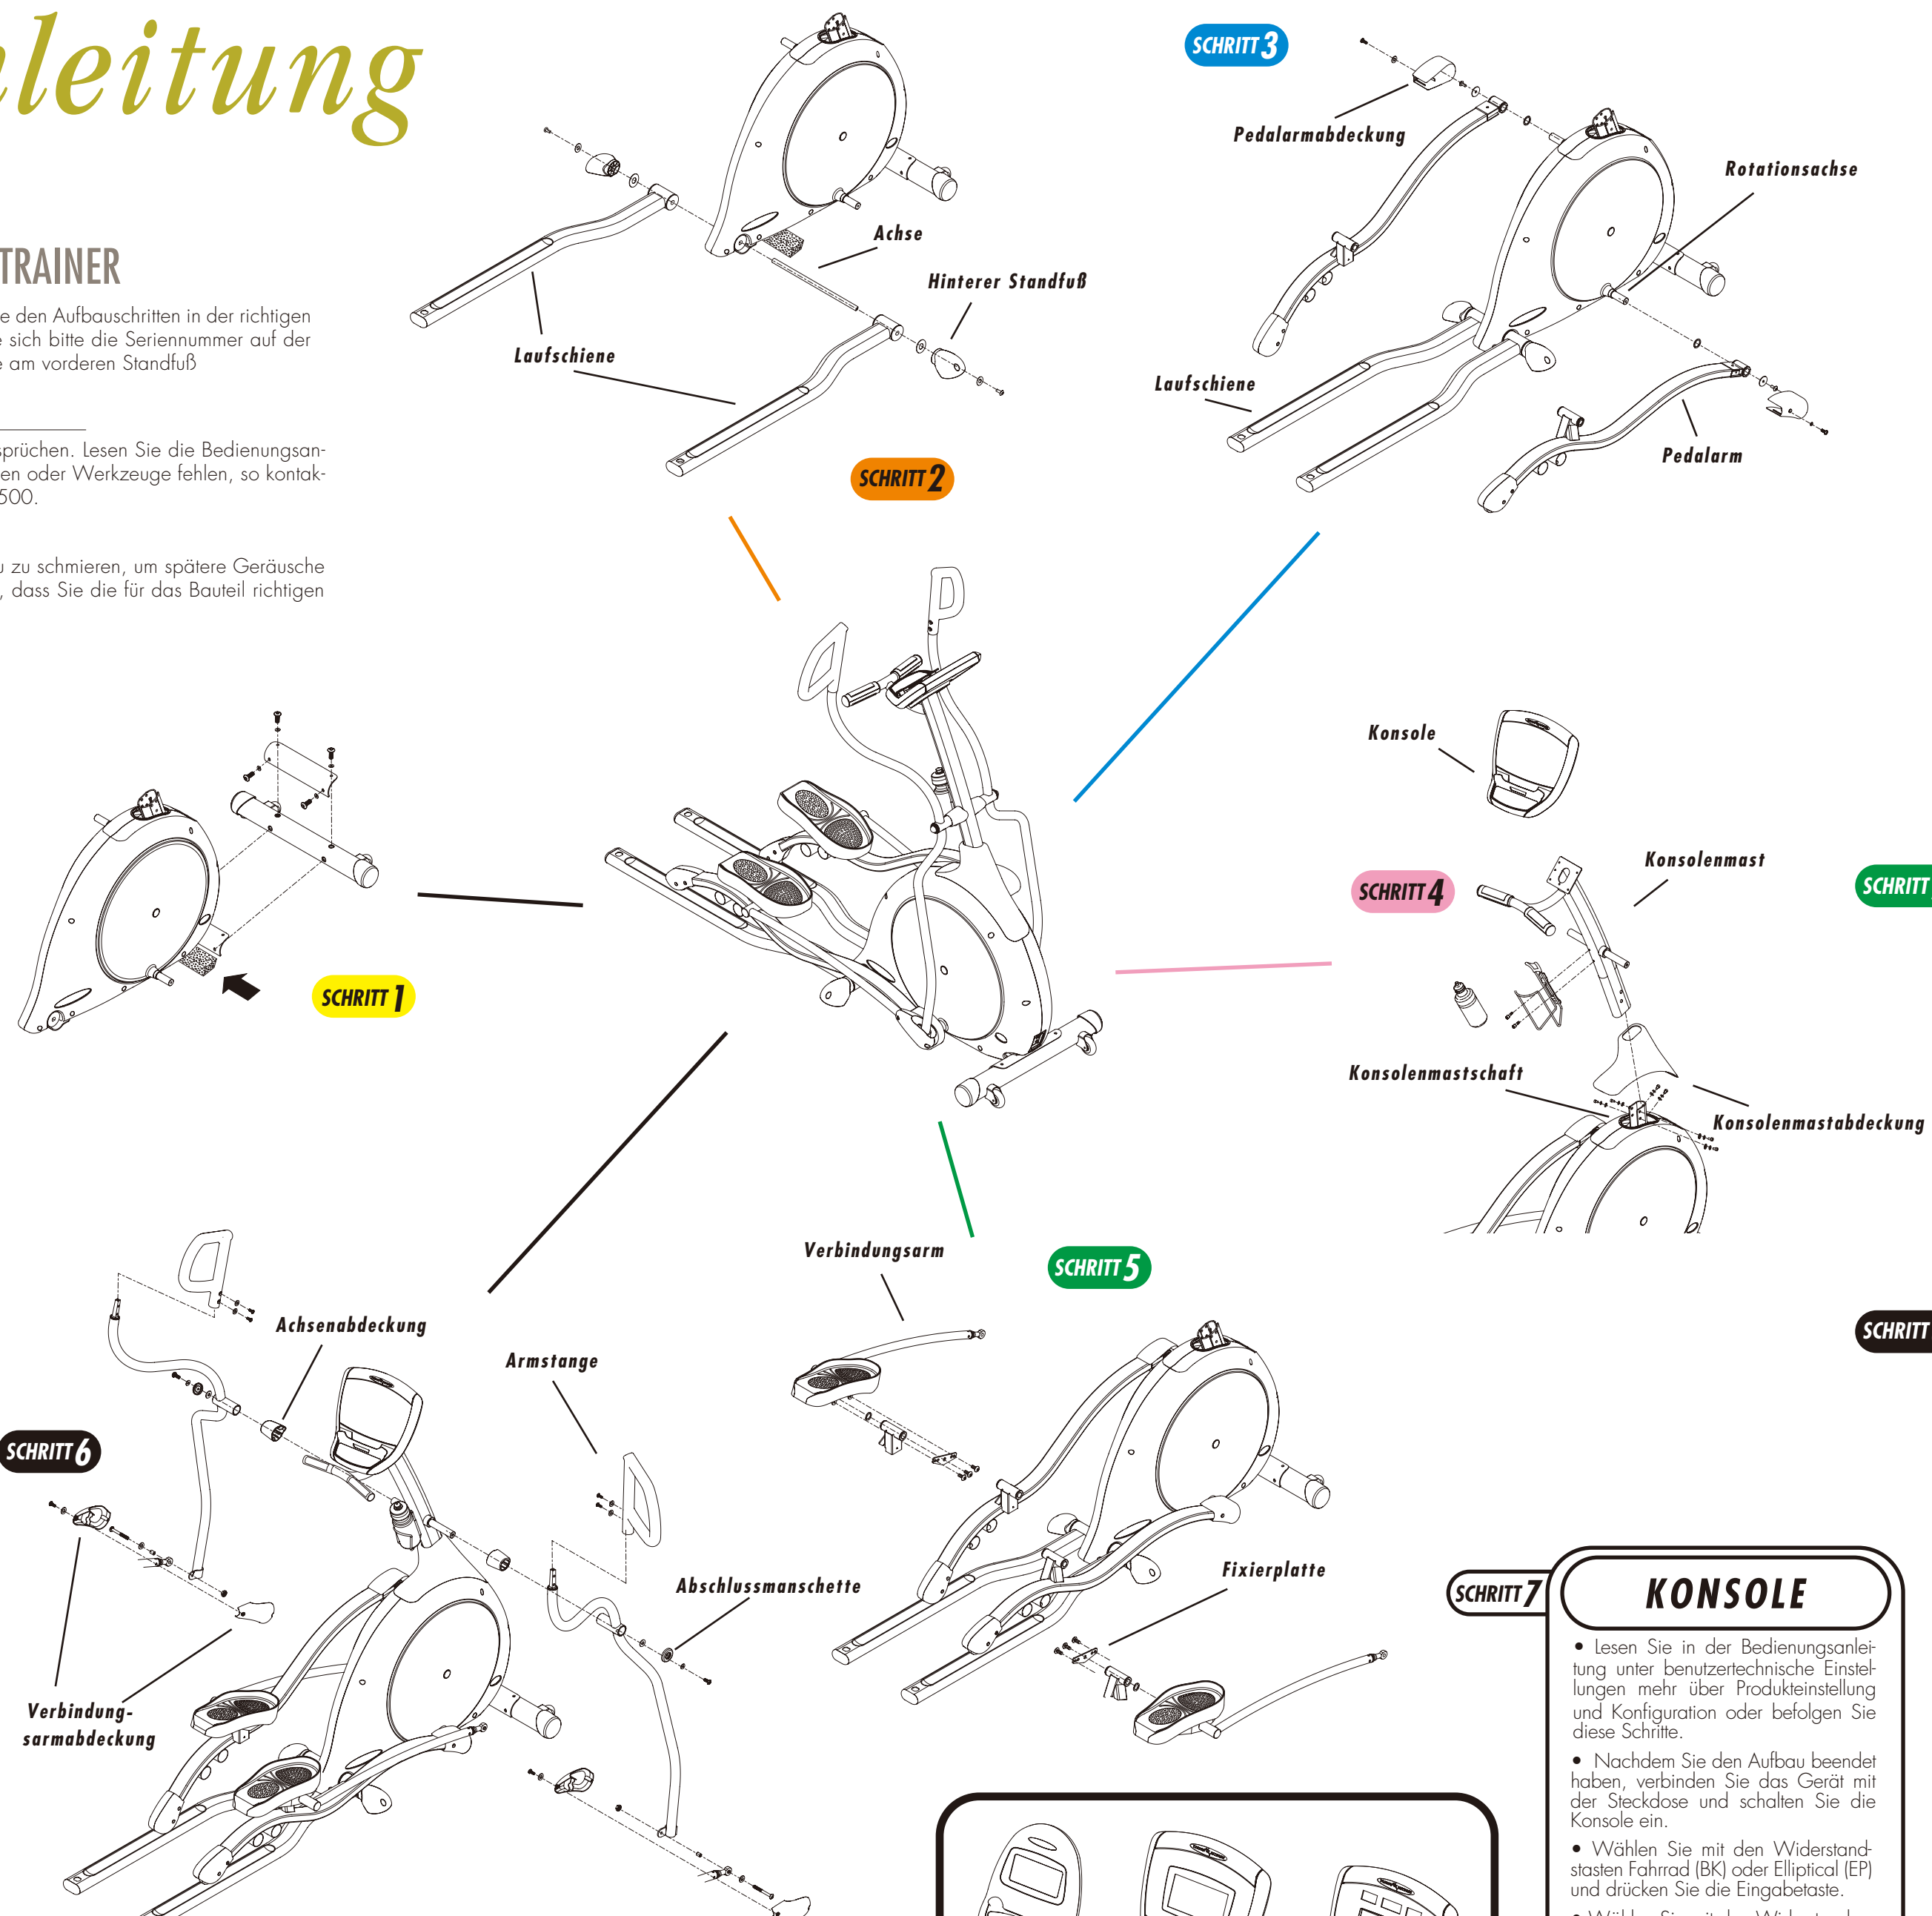

### SCHRITT 4 PINKE TÜTE

- Schieben Sie die Konsolenmastabdeckung auf den Konsolenmast.
- Wickeln Sie den Führungsdraht um das Konsolenkabel, das aus dem Rahmen kommt.
- Ziehen Sie das Konsolenkabel mit dem Führungsdraht durch den Konsolenmast nach oben, während Sie gleichzeitig den Konsolenmast in den Konsolenmastschaft stecken.
- Befestigen Sie den Konsolenmast mit 6 Schrauben (M8 X 20 mm), 6 Federringen (8,2 X 15,4 X 2), 4 Unterlegscheiben (8,5 X 20 X 1) und zwei Unterlegscheiben gebogen (8,4 X 17 X 1,0) an dem Rahmen. Hinweis: Benutzen Sie die zwei letztgenannten Unterlegscheiben für die Vorderseite des Konsolenmasts. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 6 mm Inbusschlüssel (L-Form) fest.
- Schieben Sie die Konsolenmastabdeckung auf dem Konsolenmast nach unten, bis sie über den Seitenabdeckungen einrastet.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben von der Rückseite der Konsole. Stecken Sie das Konsolenkabel und die Herzfrequenzkabel in die Rückseite der Konsole. Befestigen Sie die Konsole mit den 4 zuvor entfernten Schrauben an dem Konsolenmast.
- Entfernen Sie die 2 Schrauben in der Mitte des Konsolenmasts und befestigen Sie mit diesen 2 Schrauben die Wasserflaschenhalterung an dem Konsolenmast.

### SCHRITT 5 GRÜNE TÜTE

- Stecken Sie 1 Unterlegscheibe gebogen (20 X 29 X 1,5 mm) auf die untere Verbindungsachse unterhalb des Fußpedals. Schieben Sie die Verbindungsachse durch die Vorrichtung oben an dem Pedalarm.
- Sichern Sie den unteren Verbindungsarm an dem Pedalarm, indem Sie die Fixierplatte mit 3 Schrauben (M8 X 13 mm) befestigen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (T-Form) fest.
- Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

### SCHRITT 6 SCHWARZE BAG

- Stecken Sie auf der rechten Seite die rechte Achsenabdeckung auf die Konsolenmastachse. Stecken Sie die rechte Armstange auf die Achse und befestigen Sie die Armstange mit 1 Unterlegscheibe (8 X 28,5 X 2), 1 Abschlussmanschette (54 X 8 X 2), einer Unterlegscheibe (8 X 18 X 1) und einer Schraube (M8 X 13 mm).
- Achten Sie darauf, dass die Hülse in der Gelenkpfanne des unteren Verbindungsarms steckt. Befestigen Sie den unteren Verbindungsarm mit 1 Schraube (M8 X 30 mm) an der Armstange. Stecken Sie 1 Unterlegscheibe (8 X 25 X 1,5) und 1 Mutter (M8) auf das Ende der Schraube. Ziehen Sie alles mit dem 5 mm Inbusschlüssel (L-Form) und dem 13 mm Schraubenschlüssel.
- Stecken Sie die Verbindungsarmabdeckung über die Gelenkpfanne des unteren Verbindungsarms und verschrauben Sie die zwei Abdeckungen mit 1 Schraube (M5 X 12 mm) und 1 Unterlegscheibe (5 X 10 X 1).
- Stecken Sie den Multipositionsgriff auf die Armstange und befestigen Sie ihn mit 2 Unterlegscheiben (6 X 12 X 1,0) und 2 Schrauben (M6 X 15 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (L-Form) fest.
- Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

### SCHRITT 7 KONSOLE

- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung unter benutzertechnische Einstellungen mehr über Produkteinstellung und Konfiguration oder befolgen Sie diese Schritte.
- Nachdem Sie den Aufbau beendet haben, verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose und schalten Sie die Konsole ein.
- Wählen Sie mit den Widerstandstasten Fahrrad (BK) oder Elliptical (EP) und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie mit den Widerstandstasten das Modell (Fahrrad [1500, 2050, 2250, 3200] oder Elliptical [1500, 6000, 6200]). Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Die Konsole wechselt automatisch zum Startbildschirm.
- Produkteinstellung und Konfiguration sind jetzt abgeschlossen.