

# MONTAGE INSTRUCTIE



## S7200HRT

### SUSPENSION ELLIPTICAL TRAINER

Om schade aan uw Elliptical Trainer te voorkomen, moet u de montage-instructies in de juiste volgorde volgen.

Noteer eerst het serienummer op de daarvoor bedoelde lijn hieronder voordat u met de montage begint. U vindt het serienummer aan de voorste voet.


Dit nummer heeft u nodig als u vragen wilt stellen of voor garantieclaimingen. Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe trainingsoestel gaat gebruiken.

Als onderdelen, schroeven of gereedschap mocht ontbreken, neem dan contact op met onze service-hotline op het telefoonnummer +49-(0)2234-9997-100


**OPMERKING:** Wij raden u aan, de schroeven te smeren als u uw Elliptical Trainer in elkaar zet. Op die manier voorkomt u geluiden later tijdens het gebruik. Als u het toestel in elkaar zet, moet u er op letten dat u voor elk onderdeel de juiste schroeven gebruikt.

### SCHROEVEN EN OPLEGRINGEN


#### ROZE ZAK

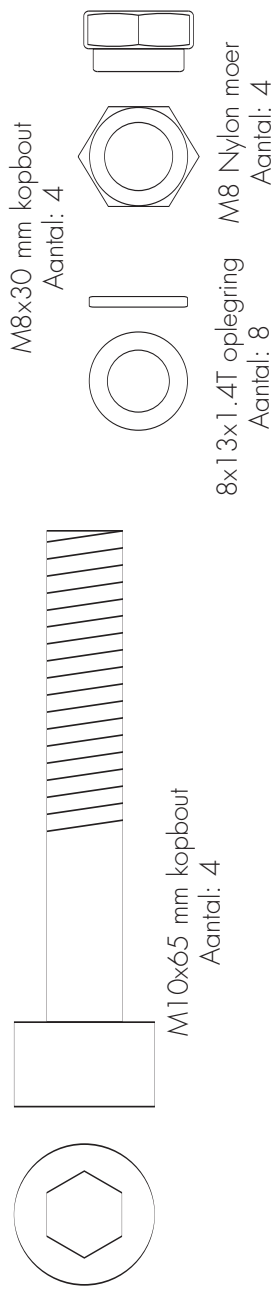

#### BLAUWE ZAK

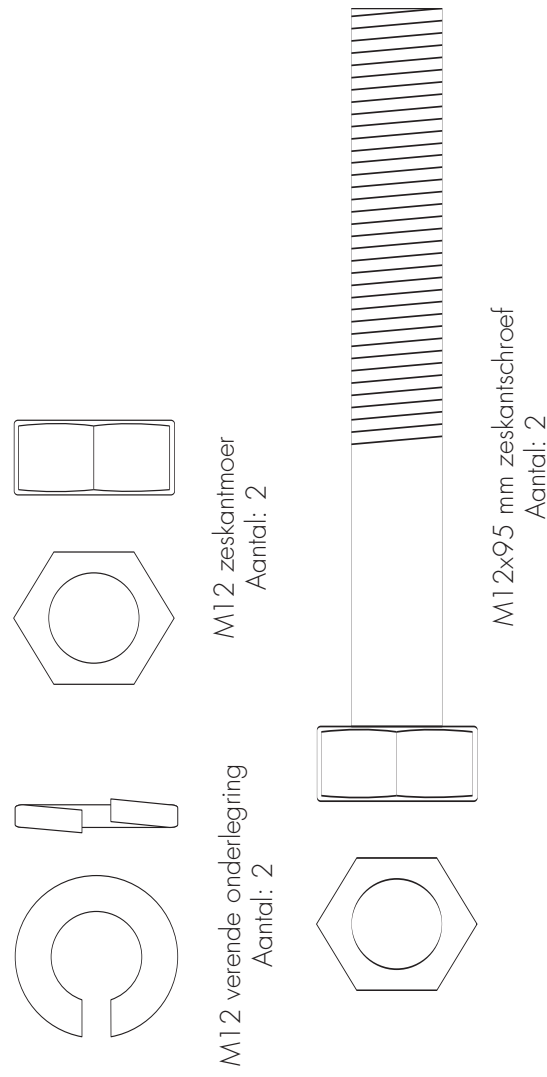


Meerzijdige moersleutel  
Aantal: 2

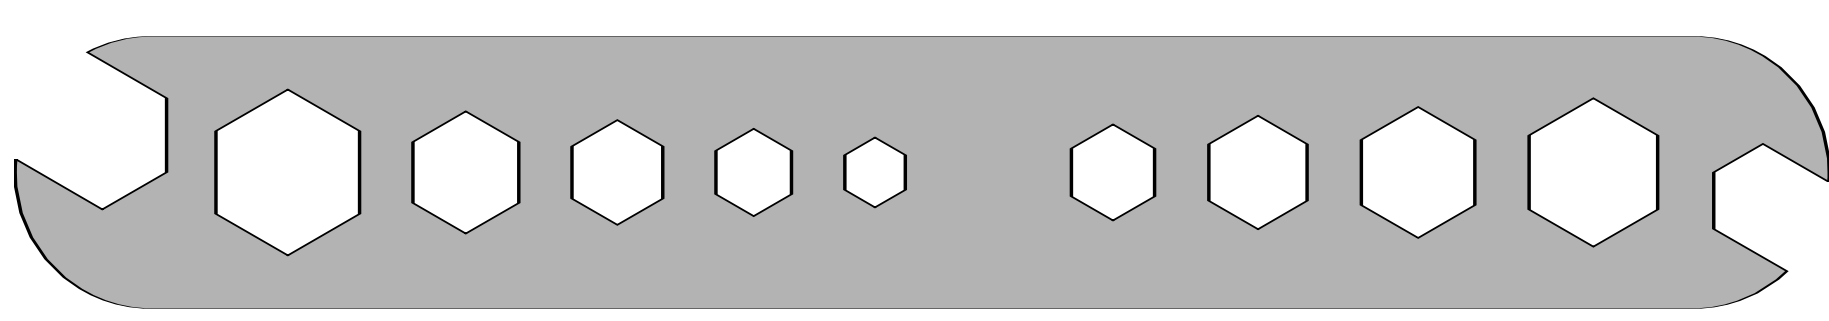

Schroevendraaier


### GEREDDSCHAP EN ACCESSOIRES

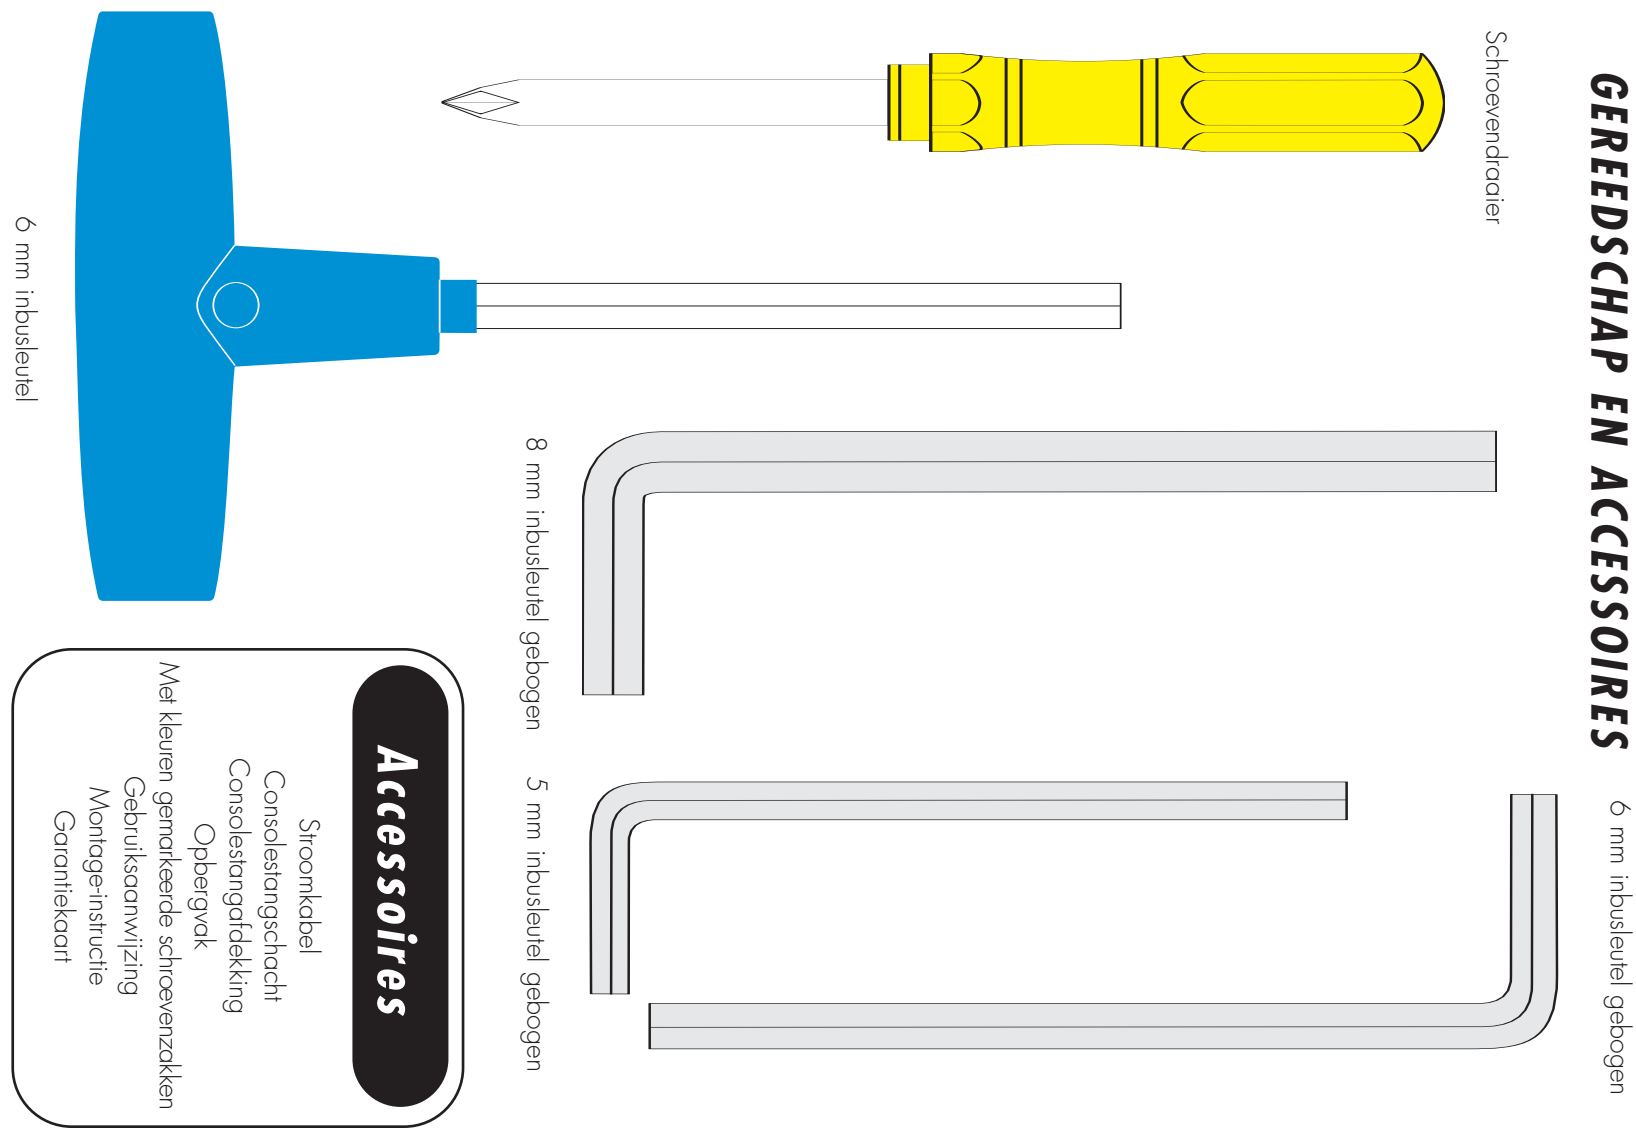


#### Accessoires

Schoonkabel  
Consoleslangschacht  
Consoleslangafdekking  
Opbergvak  
Met kleuren gemarkeerde schroevenzakken  
Gebruiksaanwijzing  
Montage-instructie  
Garantiekaart


#### ORANJE ZAK

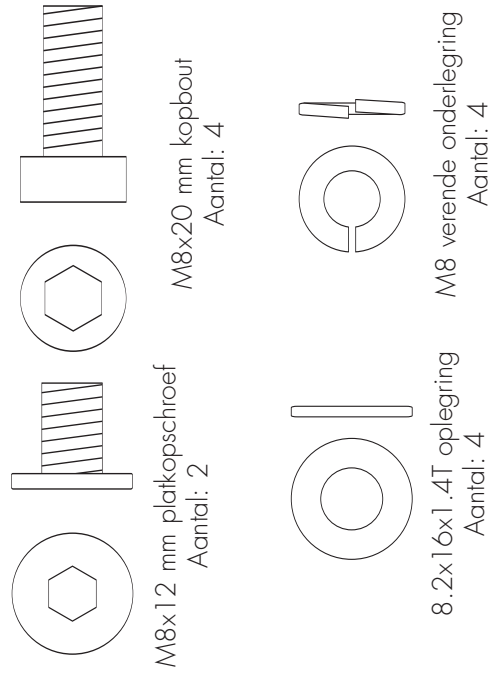

#### ZWARTE ZAK

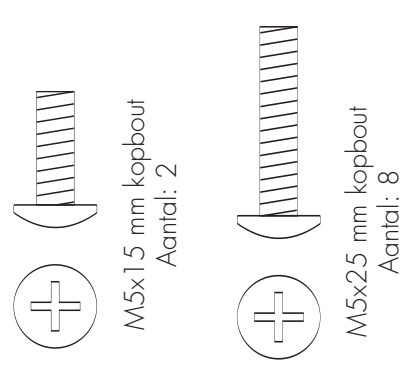

#### GROENE ZAK

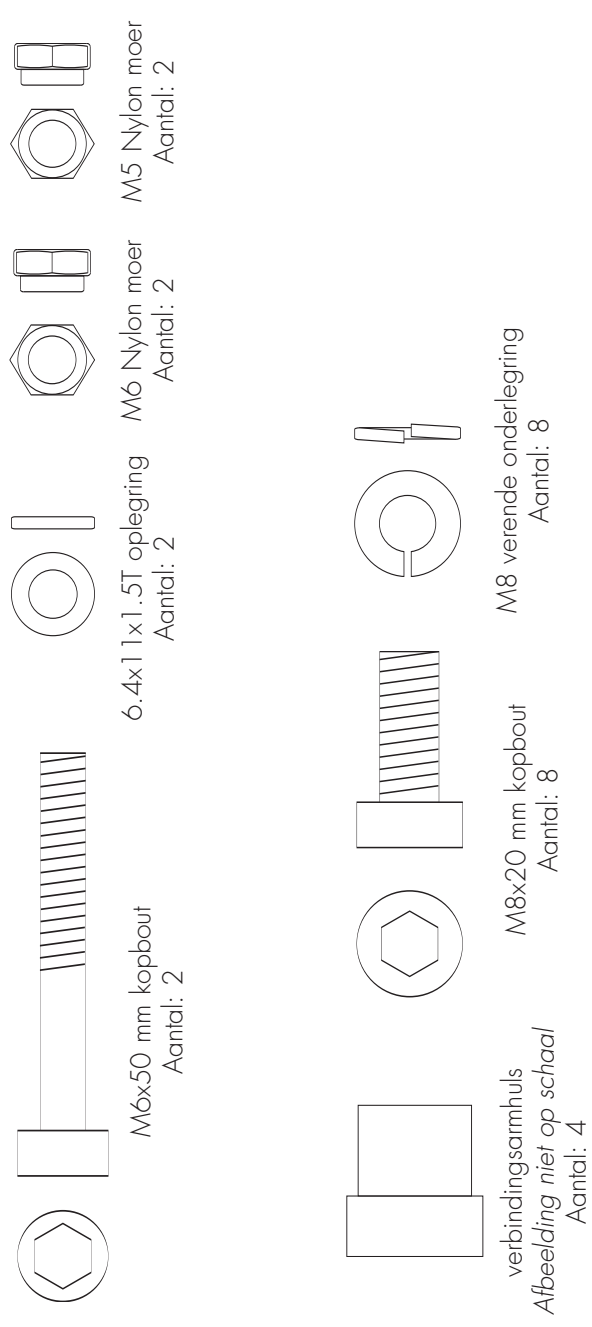

M12x95 mm zeskant Schroef  
Aantal: 2

**STAP 1****ORANJE ZAK**

**OPMERKING:** Haal er een tweede persoon die u bij deze stap kan helpen.

- Steek de consolestangafdekking op de consolestang.


- Zoek in de opening van het hoofdframe de datakabel en de aansluiting voor de stijngsmotor. Overtuig u er van dat ze uit de opening uitsteken, zodat ze snel en gemakkelijk kunnen worden aangesloten als de consolestang wordt ingebracht.

- Steek de consolestang in de consolestangschacht. Bevestig de voorkant van de consolestang met 4 kopbouten (M8x20 mm), 4 verende onderleggingen (M8) en 4 opleggingen (8,2x16x1,4T) aan de consolestangschacht. Draai alles vast met de 6 mm inbusleutel. Bevestig de zijkanten van de consolestang elk met 1 platkopschroef (M8x12mm) aan de consolestangschacht. Draai alles vast met de 5 mm inbusleutel.

- Steek de kabel van de stijngsmotor in de daarvoor bedoelde aansluiting in de framebevestiging.

- Zoek de consolekabel onderaan op de basisopening. De consolekabel wordt met behulp van de geleidingsdraad naar boven toe door de consolestang getrokken.

- Schuif de afdekking over het frame omlaag totdat ze vastklikt.

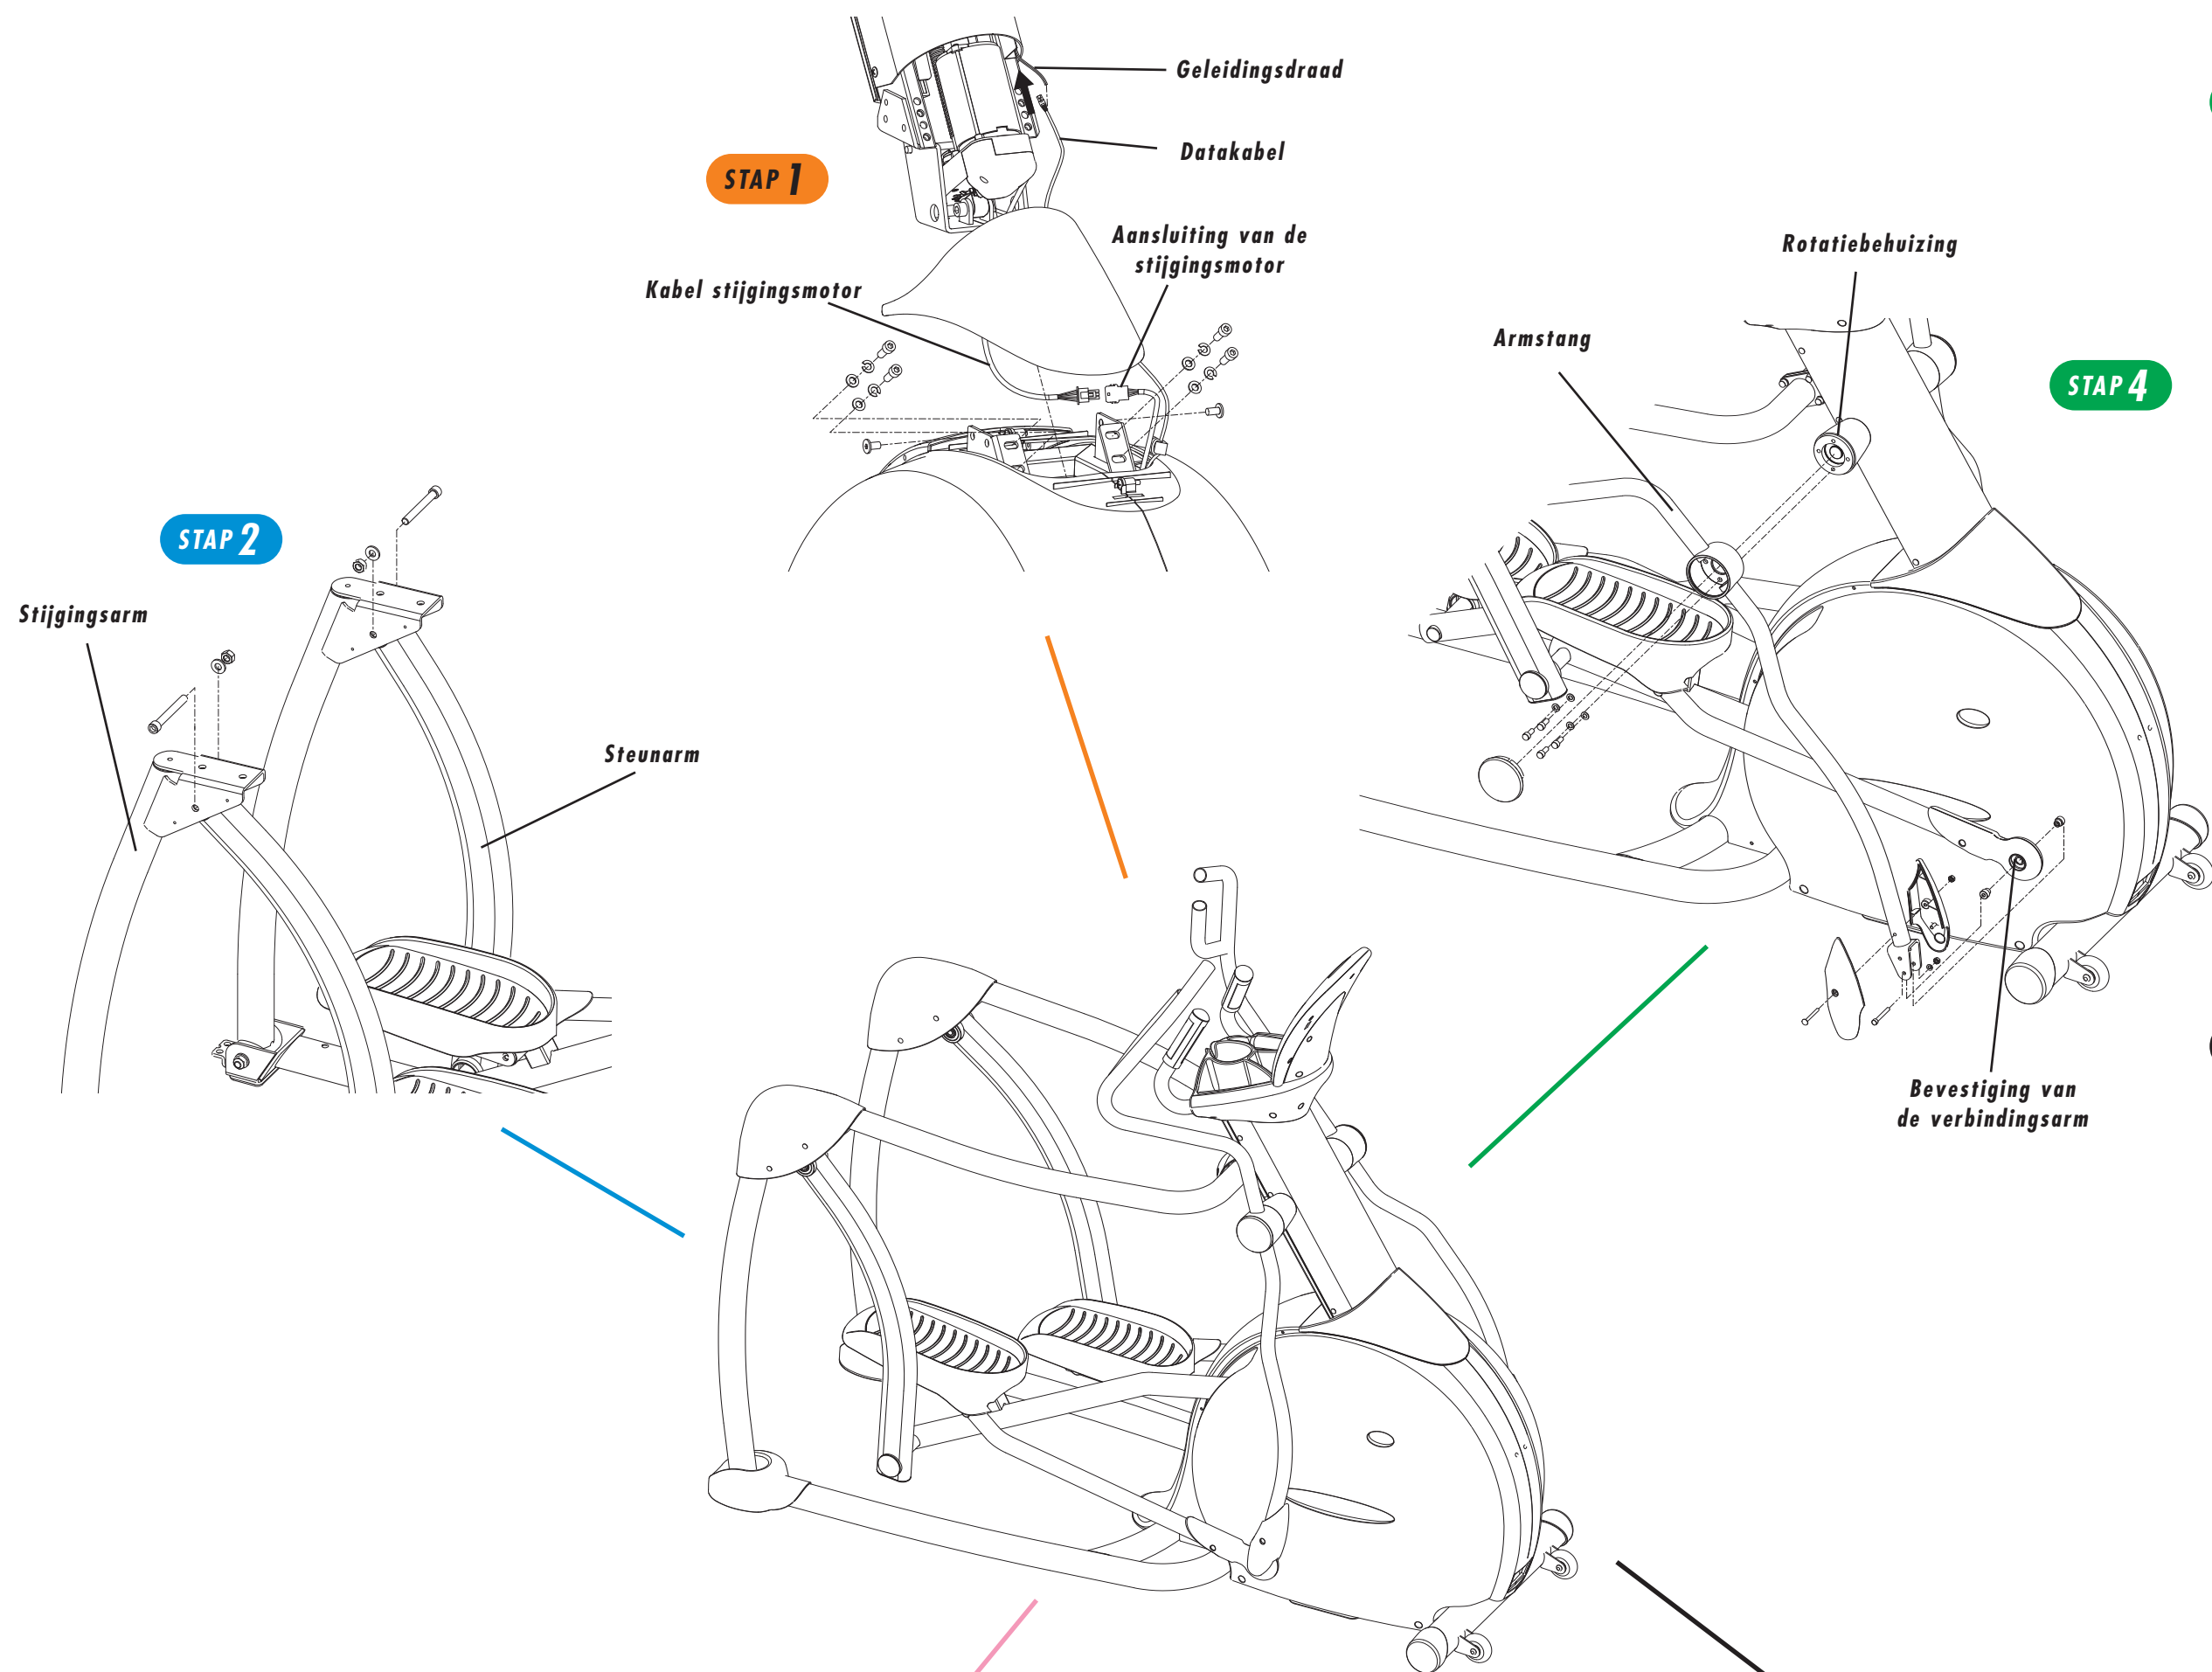**STAP 2****BLAUWE ZAK**

- Til nu de linker stijngsarm omhoog en steek de drager van de ophangarm in de bevestiging van de steunarm. Steek vanaf de buitenkant een zeskantenschroef (M12x95 mm) door de bevestiging en de steunarm. Bevestig alles met een verende onderlegging (M12) en een moer (M12). Draai alles vast met twee 19 mm moersleutels. Overtuig u er van dat de schroeven goed zijn vastgedraaid.

- Herhaal deze stap aan de andere zijde.

**STAP 3****ROZE ZAK**

**OPMERKING:** Haal er een tweede persoon die u bij deze stap kan helpen.


- Leg de linker verbindingsarm over de bevestiging van de linker stijngsarm en verbind de twee stukken met 2 kopbouten (M10x65 mm). Gebruik de 8 mm inbusleutel en draai de schroeven met een paar omwentelingen lichtjes aan.

- Steek de stift van de verbindingsarm in het gat van de bevestiging op de consolestang.

- Herhaal deze stappen aan de rechterzijde.

- Als u beide stiften in de bevestiging heeft ingebracht, moet u de twee verbindingsarmen voorzichtig omhoog tillen en de schroefgaten van de verbindingsarmen in overeenstemming brengen met de schroefgaten van de bevestiging. Steek 4 kopbouten (M8x30 mm) met 4 opleggingen (8,2x13x1,4T) in de daarvoor bedoelde gaten. Bevestig elke schroef met een oplegging (8,2x13x1,4T) en een moer (M8). Draai alles vast met de 6 mm inbusleutel en de 13 mm moersleutel.

- Draai nu de schroeven (uit het eerste punt), die de verbindingsarm verbinden met de stijngsarm helemaal vast. Gebruik hiervoor de 8 mm inbusleutel.

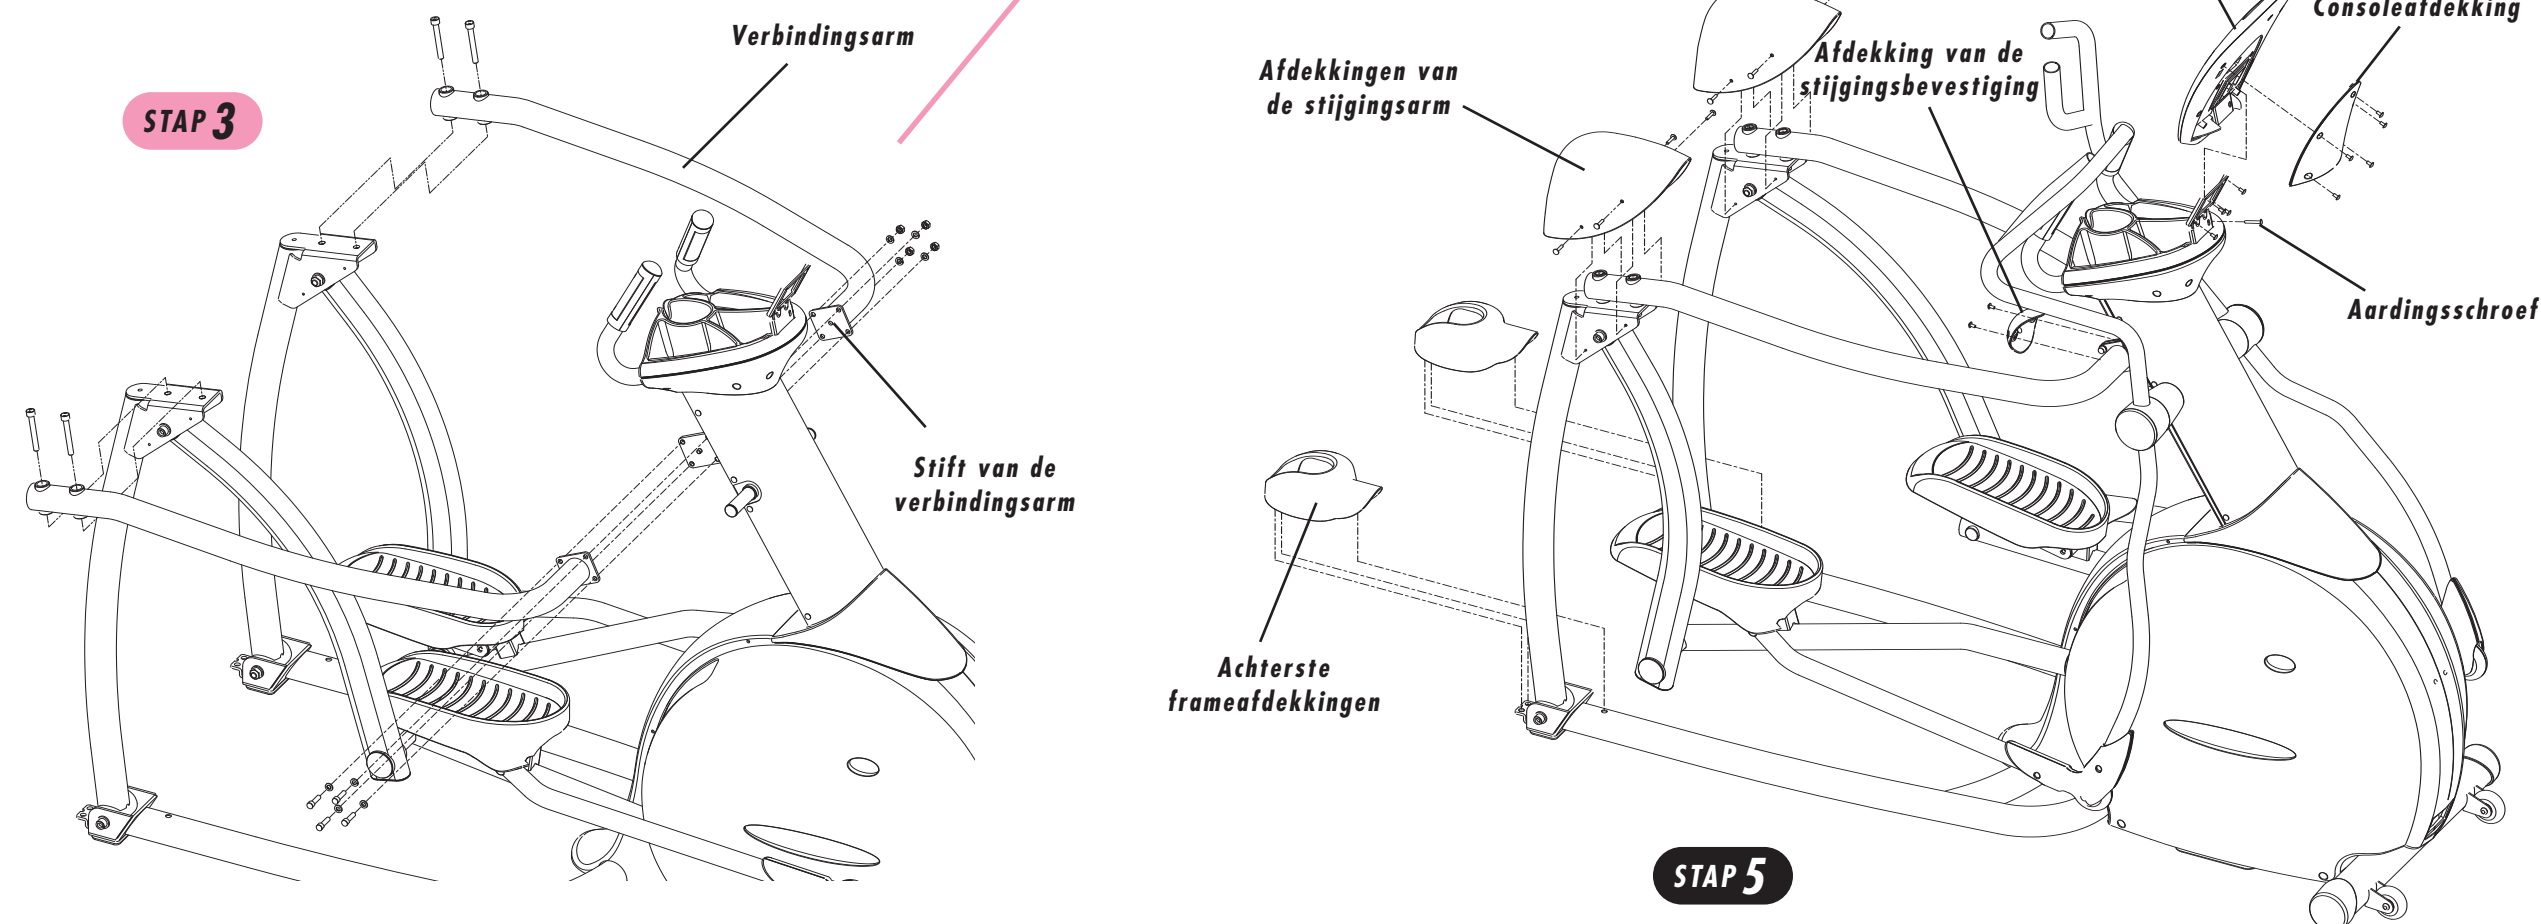**STAP 4****GROENE ZAK**

- Gebruik de linker armstang met 4 kopbouten (M8x20 mm) op de linker rotatiebehuizing. Draai alles vast met de 6 mm inbusleutel.

- Druk de afdekking op de rotatiebehuizing totdat ze vastklikt.

- Steek op elke zijde een huls in de bevestiging van de verbindingsarm. Schuif de verbindingsarm door de flens van de armstangbevestiging. Steek een kopbout (M6x50 mm) door het gat om de bevestigingen met elkaar te verbinden. Borg alles met een oplegging (6,4x11x1,5T) en een nylon moer (M6). Draai alles vast met de 10 mm moerleutel en de 5 mm inbusleutel.

- Bevestig nu de afdekking op de bevestiging van de verbindingsarm. Steek een moer (M5) in de uitsparing van de binnenste afdekking. Steek een kopbout (M5x50 mm) door het gat van de buitenste afdekking. Draai de schroef vast met de schroevendraaier.

- Herhaal deze stappen aan de rechterzijde.

**STAP 5****ZWARTE ZAK**

- Verwijder de geleidingsdraad van de datakabel en de consolestang.

- Verwijder met de schroevendraaier de 5 schroeven van de achterkant van de consoleafdekking. Leg de schroeven en de afdekking aan de kant.

- Verwijder met de schroevendraaier de 4 console Schroeven 1 aardingschroef van de achterzijde van de console. Verbind de hartslagkabel die van de consolestang afkomstig is met de hartslagkabels van de console. Steek de datakabel in de daarvoor bedoelde connector in de console. Berg de overbodige kabel op in de consolestang. Draai de console met de 4 eerder verwijderde schroeven vast aan de consolebevestiging. Draai alles vast met de schroevendraaier.

- Draai de aardingschroef in de achterkant van de console en draai ze lichtjes aan met de schroevendraaier.

- Bevestig de consoleafdekking aan de console en draai ze vast met de eerder verwijderde schroeven. Gebruik hiervoor de schroevendraaier.

- Steek de afdekkingen over de achterste bevestiging van de stijngsarm en bevestig ze met 4 schroeven (M5x25 mm).

- Steek de afdekking over de stijngsbeweging en bevestig ze met 2 schroeven (M5x15 mm).

- Neem de achterste frameafdekkingen en draai ze lichtjes uit elkaar. Schuif ze dan over de voet van de stijngsarm. Goed vastdrukken totdat de klemstukken vastklikken.

- Steek de stroomkabel in de connector aan de voorzijde van het apparaat. Steek het andere uiteinde van de stroomkabel in het stopcontact. Overtuig u er van dat de twee aansluitklemmen onderaan op uw toestel en op de console op AAN staan.